



# MONTERINGSANVISNING YTTERDÖRR

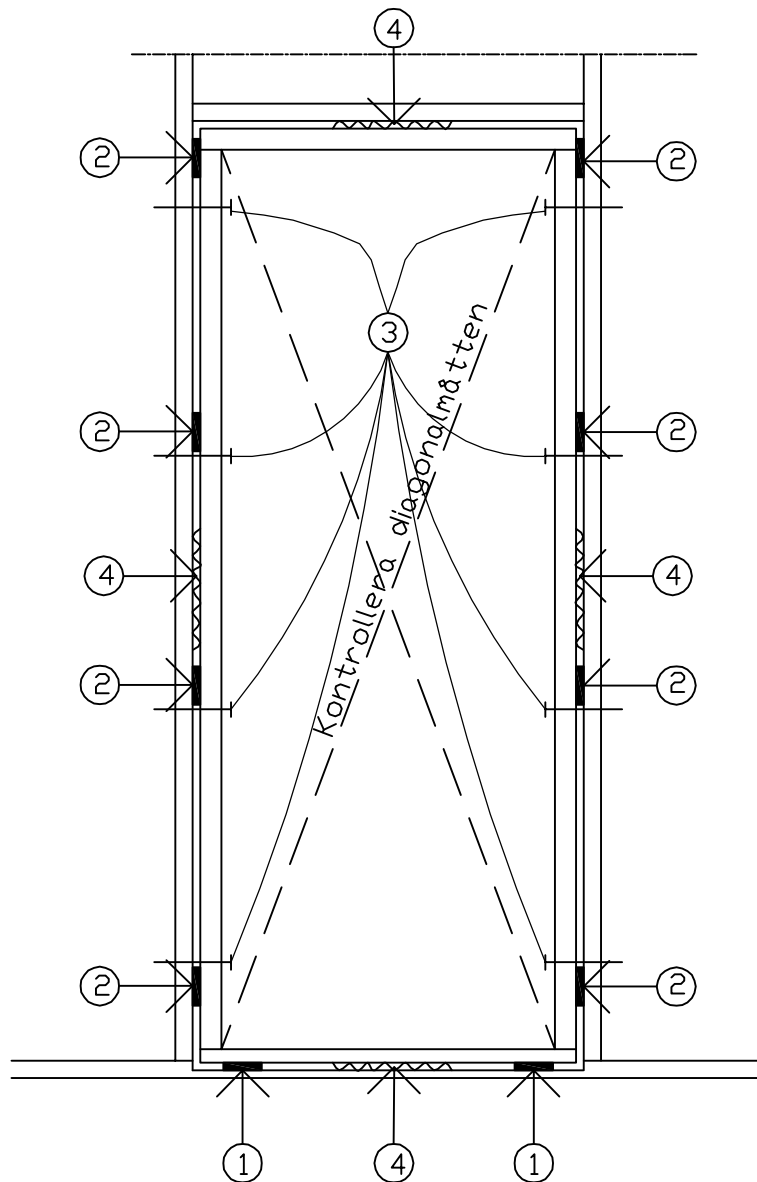

- ① Börja monteringen med att lägga kilar i botten där tröskeln skall vila. Se till att kilarna möter varandra från utsida och insida. Ställ på dörrkarmen på kilarna. Det är viktigt att tröskel och karmöverstycke är vågräta.
- ② Karmen kilas först fast nedtill och därefter upptill. Sätt fast kilar intill varje infästningspunkt. Kilarna placeras parvis, en från insidan och en från utsidan. Kontrollera med ett långt vattenpass att gångjärmsida och motstående sida sitter i lod. Vid behov justeras med ytterligare kilar. Mät även de båda diagonalerna i karmöppningen. De båda diagonalerna skall vara precis lika långa.
- ③ Om infästning utföres genom spikning, förborra (mindre dim än spiken) i karmen för spiken i höjd med kilarna, spika fast med 100x34 spik. Börja med att finjustera (våg och lod) tröskeln och gångjärmsidan, spika sedan fast gångjärmsidan. Spika sedan motstående sida och domna in spiken. Häng på dörrbladet och kontrollera att dörren går lätt att stänga. Om infästning utföres med karmskruv, borra och montera enligt de anvisningar som gäller för vald typ av karmskruv.
- ④ Kapa kilarna i nivå med karmen. Dreva mellan karm och regelverk. Fyll hela utrymmet, men packa ej för hårt, då det finns risk att karmen bågner.

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
BYGGHANDLING				
 JABO WOOD PRODUCTS AB Gislavedsvägen 15, 514 93 AMBJÖRNARP Tel. 0325-88 17 00				
UPPDRAG NR	RITAD/KONSTR AV		UPPDRAGSLEDARE	
2009-03-03	J.A			
DATUM	ANSVARIG			
2009-03-03				
MONTERINGSANVISNING				
JABO YTTERDÖRR				
SKALA A1/A3	NUMMER			BET
	M-02			