



Ett entrétak som inte bara skyddar utan höjer även intrycket.
Gjord av aluminiumstag med en polykarbonatskiva.

Entrétak 1200


Artikelnummer	3732
Eankod	7393290037324
B / D / H	120 / 100 / 16 cm
Vikt	9,5 kg

Entrétak 1500


Artikelnummer	3733
Eankod	7393290037331
B / D / H	150 / 100 / 16 cm
Vikt	10,9 kg

Antal / pall 10 st

Uppsättningskrav ingår ej.

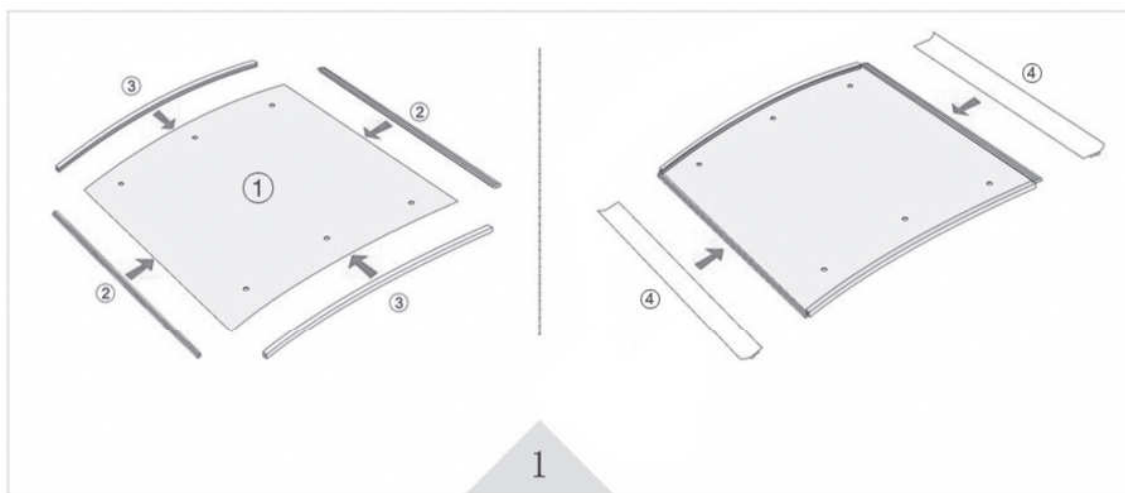

1

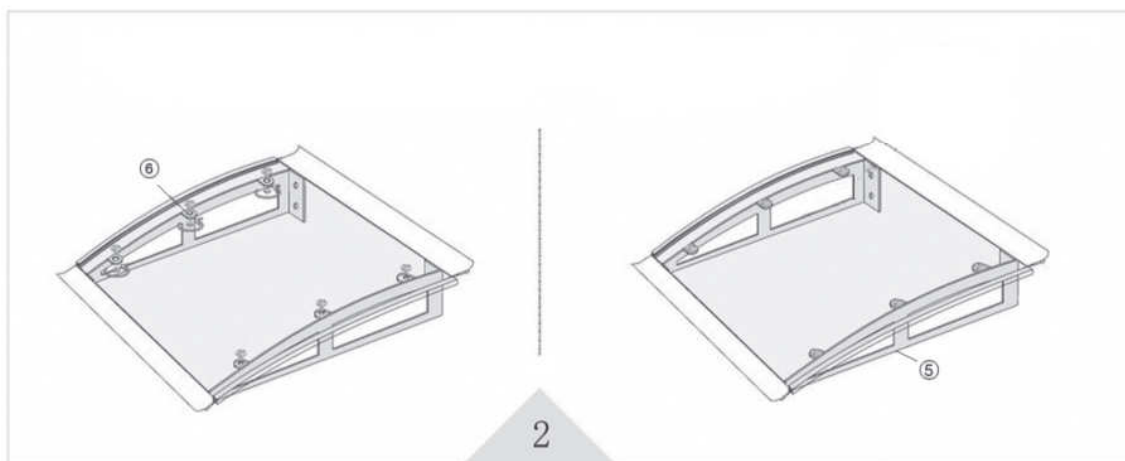

2

1. Kapa tätningslist (2) så att den passar mellan aluminiumprofilerna (3) då de är monterade. (ca: 13 mm på var sida).
2. Montera tätningslistan (2) på polykarbonatstycket (1).
3. Montera aluminiumprofil (3).
4. Om tätningslistan (2) känns torr, stryk på ett smörjmedel, typ såpa.
5. Montera aluminiumprofil (4), tryck med handkraft från sida till sida.
6. Skruva fast polykarbonatstycket (1) på väggkonsoll (5) med täckbulten (6).

Nr	Antal	Produkt
1	1	Polykarbonatstycke
2	2	Tättningslist
3	2	Aluminiumprofil
4	2	Aluminiumprofil
5	2	Väggkonsoll
6	6	Täckbult