


PRINCIP TVÄRSEKTION

ANVISNINGAR ISOLERING

1. TILL BOTTENRAM OCH BJÄLKAR SPIKAS UPPLAGSBRÄDA 16x100 MED 75x28c300.
2. PLACERA UT BLINDBOTTENBOARD PÅ UPPLAGSBRÄDOR.
3. BJÄKLAGE ISOLERAS MED 120 mm. SISTA BITEN I VARJE FACK TILLSKÄRES. SE TILL ATT GOD PASSNING ERHÅLLES. ISOLERINGEN SKALL NÅ UPP TILL BJÄKLAGE OCH ÖVERKANT ÄVEN MED VISST ÖVERMÅTT.
4. MONTERA UNDERLAGSGOLVTRÄ. SPIKA DOLT I SPONTNINGEN.
5. SPIKA VERTIKAL REGEL MELLAN UNDERRAM OCH ÖVERRAM PÅ GAVELTAKSTOLARNA.
SPIKA REGLAR 34x70 PÅ GAVELTAKSTOLARNA SÅ ATT DESSA TANGERAR MED UNDERKANT AV DE TAKSTOLAR (TYP 2) SOM LIGGER MELLAN GAVLARNA. DETALJ DENNA RITNING.
6. MONTERA DISTANSBRÄDA 21x95 MELLAN TAKSTOLARNA.
DISTANSBRÄDA MONTERAS MED FÖRDEL INNAN TAKBELÄGGNINGEN UTFÖRES. TAKET ISOLERAS MED 95 mm. (EN SIDA ÄR PAPPKLÄDD).
TILLPASSA ISOLERINGEN NOGA, ca 5% ÖVERMÅTT GÖR ATT ISOLERINGEN HÄNGER KVAR. TILLPASSA VÄL VID SPIKAREGEL 34x70 SAMT SE TILL ATT LUFTSPALT MOT TAK SÄKERSTÄLLS. PAPPSIDAN VÄNDS UPPÅT.
7. SPIKA PANEL 14x120. LÄNGD SE MATERIALLISTA. SPIKA PANELEN TILL TAKSTOLARNA OCH 34x70 REGLARNA PÅ GAVLARNA MED DYCKERT 40x17.
8. FÖRBERED FÖR ISOLERING OCH UPPSÄTTNING AV STÅENDE 14x120 PANEL PÅ VÄGGARNA. BÖRJA MED ATT SPIKA UPP EN SPIKLÄKT 39x43 MOT HÖRNET MELLAN GAVLARNA OCH TAKPANELEN. SE DETALJ DENNA RITNING.
MONTERA VERTIKALA REGLAR 34x70 VID HÖRN. GLÖM INTE ATT ISOLERA I HÖRN.
9. VÄGGARNA ISOLERAS MED 70 mm.
SPIKA PÅ PANELEN PÅ REGLARNA. ANVÄND L=4,20 TILL LÅNGSIDEVÄGGARNA OCH L=2,40-2,70 TILL GAVELSIDORNA. ANVÄND DYCKERT 40x17.
10. KOMPLETTERA MED LISTER OCH ÖVRIGA DETALJER.
GOLVLIST, TAKLIST SAMT FODER INGÅR.

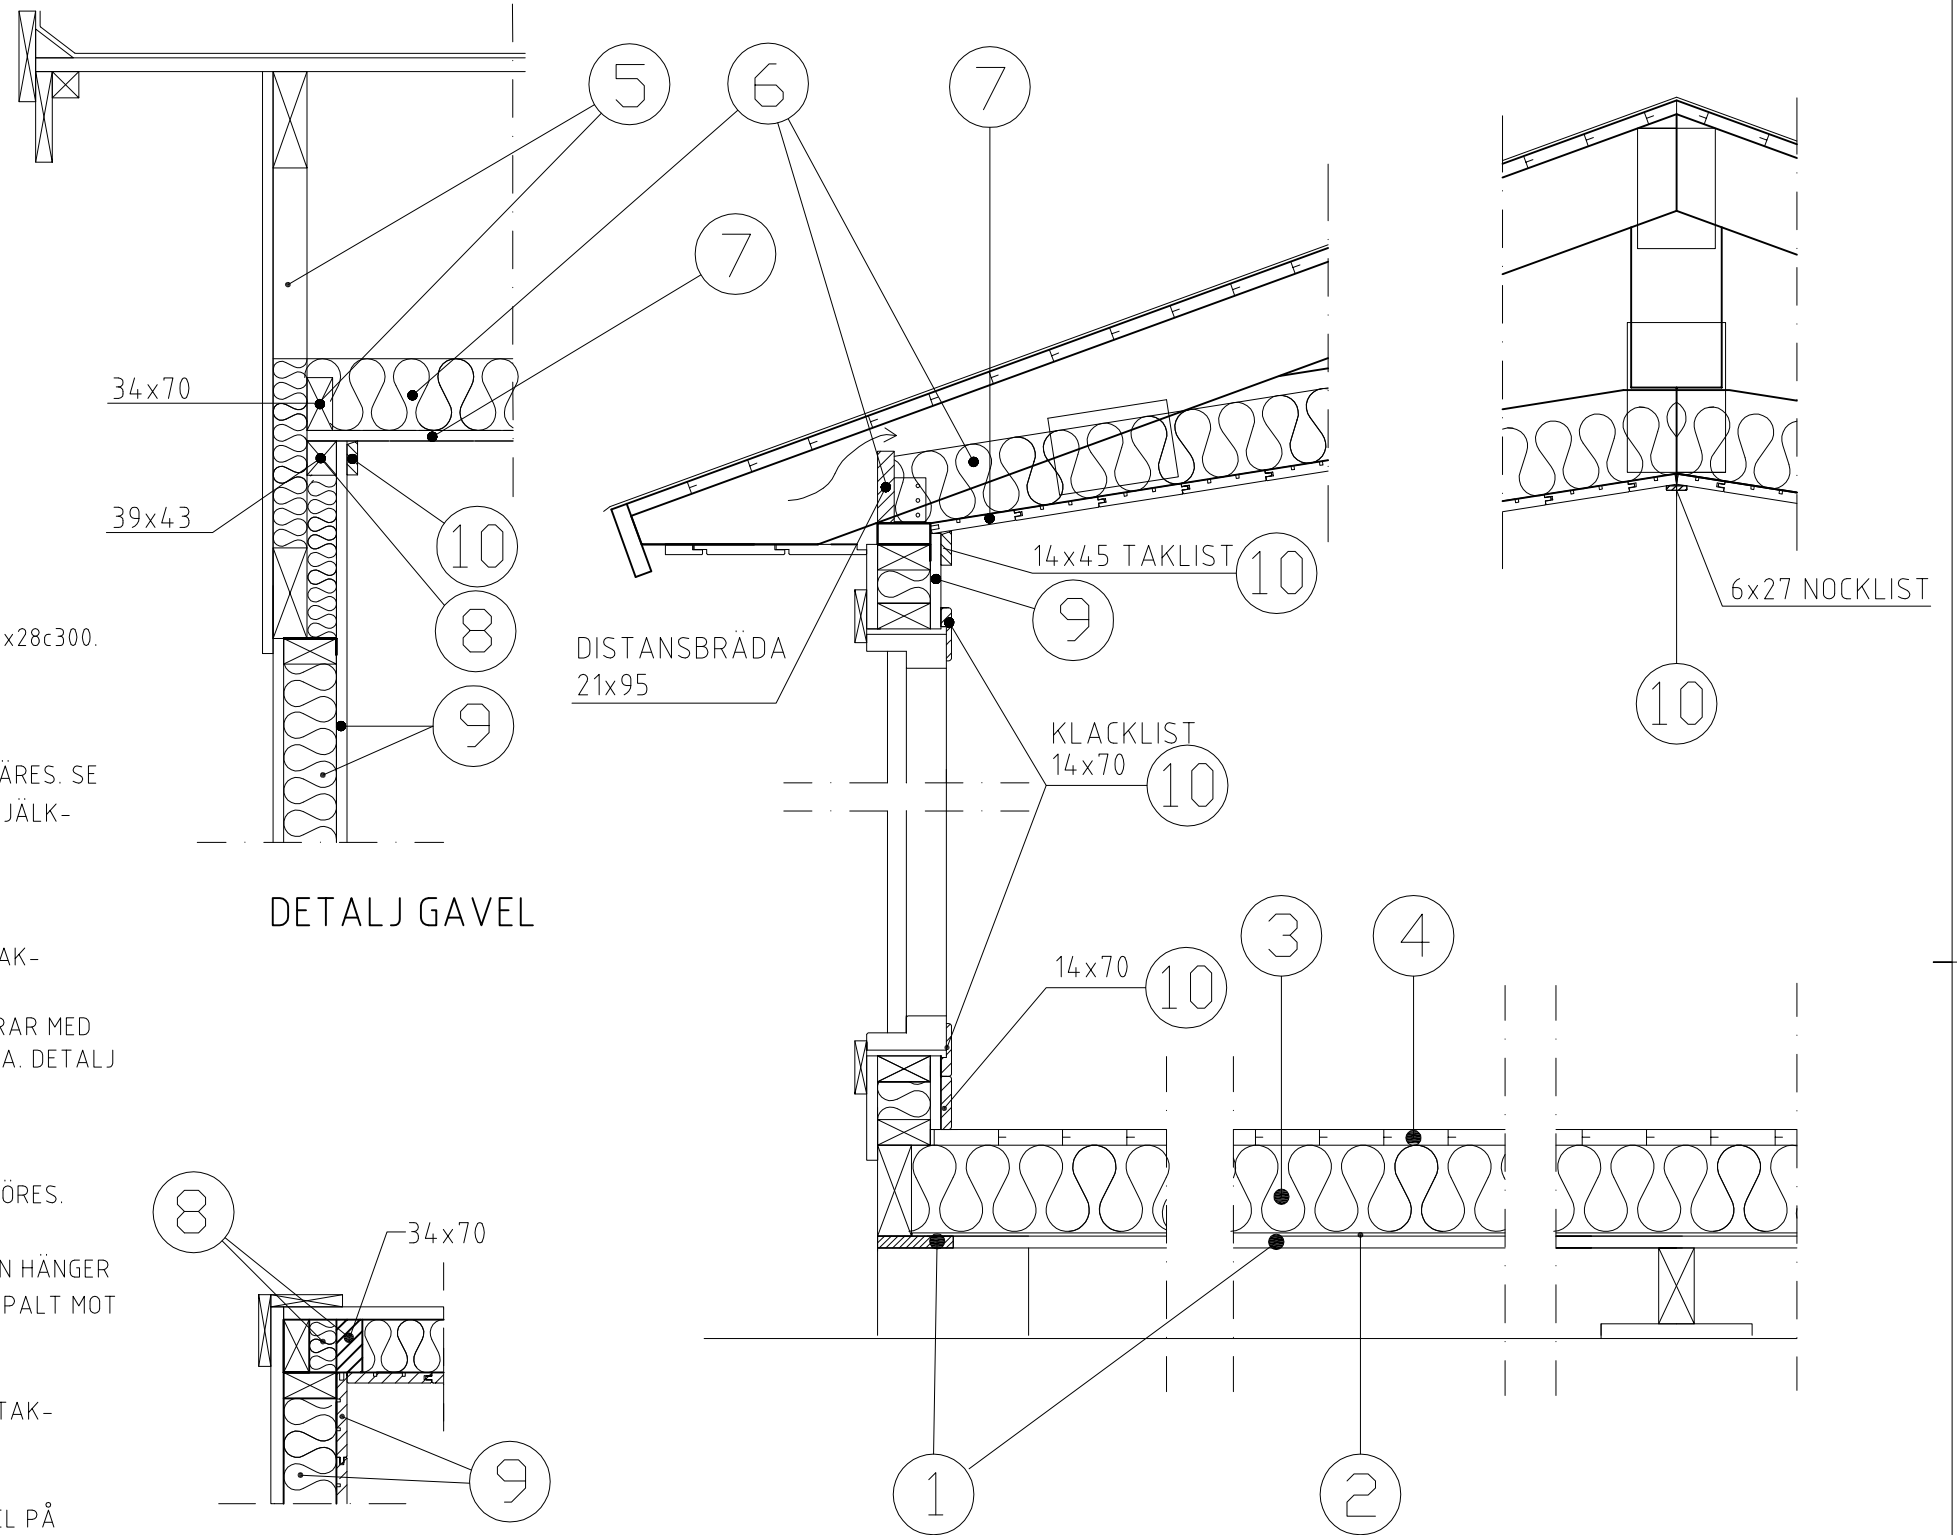

DETALJ GAVEL

DETALJ HÖRN

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
KONSTRUKTIONSHANDLING				
JABO				
<small>Gislavedsvägen 18, 514 93 AMBJÖRNARP Tel. 0325-66 17 00</small>				
UPPDRAG NR	RITAD/KONSTR AV	UPPDRAGSLEDARE		
1200	J.A.			
DATUM	ANSVARIG			
2014-11-12				
JABO FLEX ISO				
ISOLERSATS, 14x120 FUNKISPANEL				
SEKTION, DETALJ				
SKALA A1/A3	NUMMER	I BET		
1:10, A3	A08-ISO			