



Kartongen innehåller följande:


Ändstolpe (1 st)

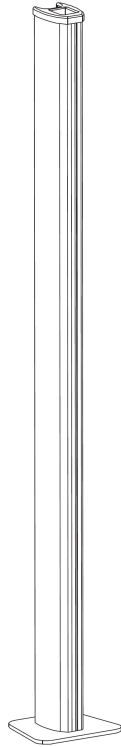


Kassett (1 st)




Konsol (2st)




Stolpfäste (1st)

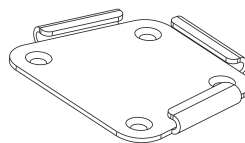

Φ 8 x 45mm expansionsplugg i plast,
Stjärnskruv och Φ 5 brickor (8st).

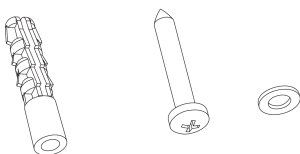

Φ 10 x 50mm expansionsplugg i plast,
M6 skruv och Φ 10 brickor (4st).

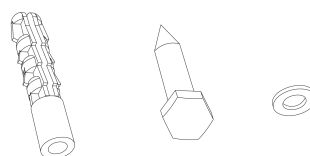


Förbered följande verktyg innan påbörjad montering: (verktyg ingår ej):

1. Måttband.
2. Insexnyckel 5mm
3. Stjärnskruvmejsel
4. Elektrisk bormaskin

Montering steg för steg,


Varning: Vid montering av skärmen, behåll ändstolpen och kassetten horisontellt, annars finns det risk för att materialet deformeras och att det kan uppkomma svårigheter med att stänga och öppna kassetten.

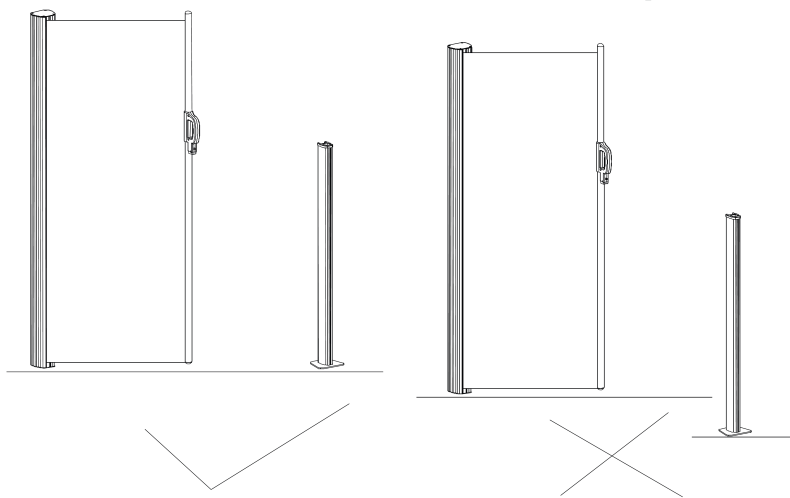


1. Borra 4,5 cm djupa hål som bilden nedan visar.




2. Borra hål för konsolerna. Var noga att det blir rakt, använd gärna ett vattenpass. Fäst sedan en $\phi 8 \times 45\text{mm}$ expansionsplugg i plast i vardera hål.

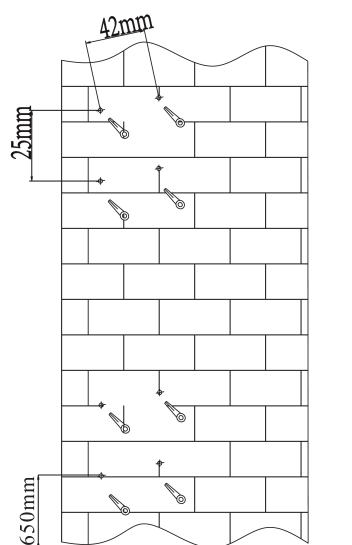



3. Montera konsolerna med 4,8 x 40mm stjärnskruv.

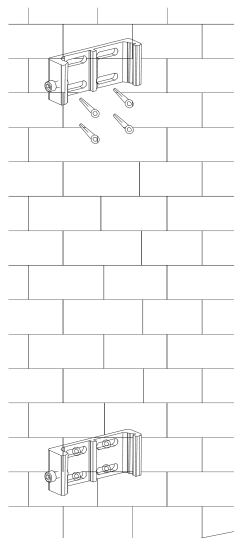


4. Montera kassetten i konsolerna. Skruva sedan åt med M6 x 14mm, använd en insexnyckel. (CR-V5mm.)

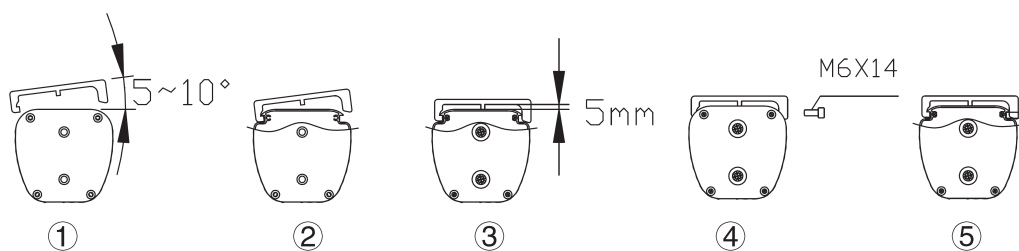


5. Borra 4st hål med ett 10mm borrh i golvet/underlaget som bilden nedan visar.

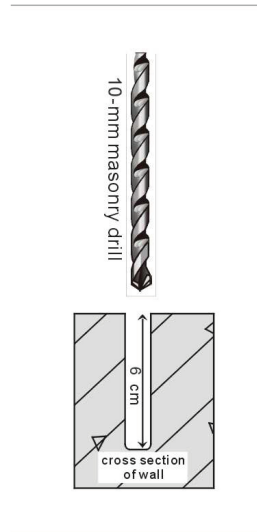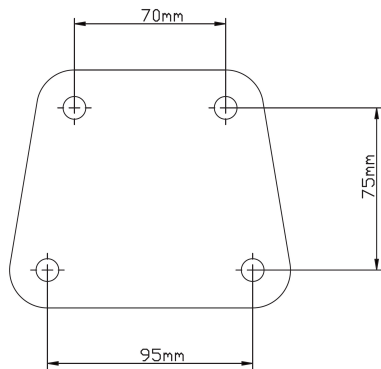

6. Fäst $\phi 10 \times 50$ mm expansionsplugg i plast i hålen.

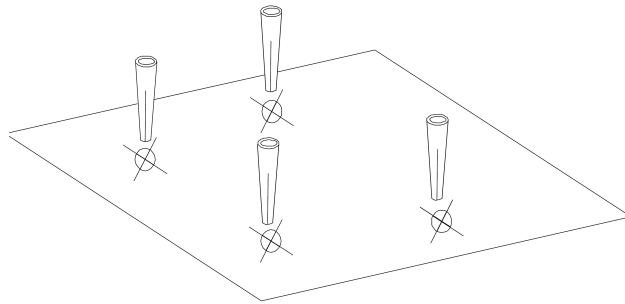


7. Passa in hålen från stolpfästet med hålen i golvet. Skruva sedan åt med ST10 x 75mm stjärnskruv.

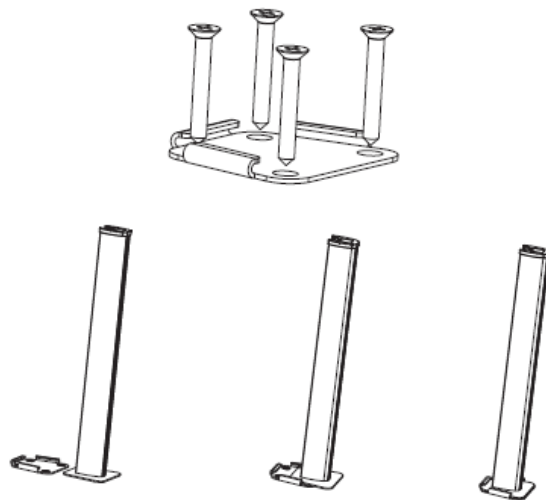

Korrekt utförande

1. Behåll skärmen upprätt. Håll i handtaget och dra försiktigt ut skärmen ur kassetten. Fäst sedan handtaget i ändstolpen .

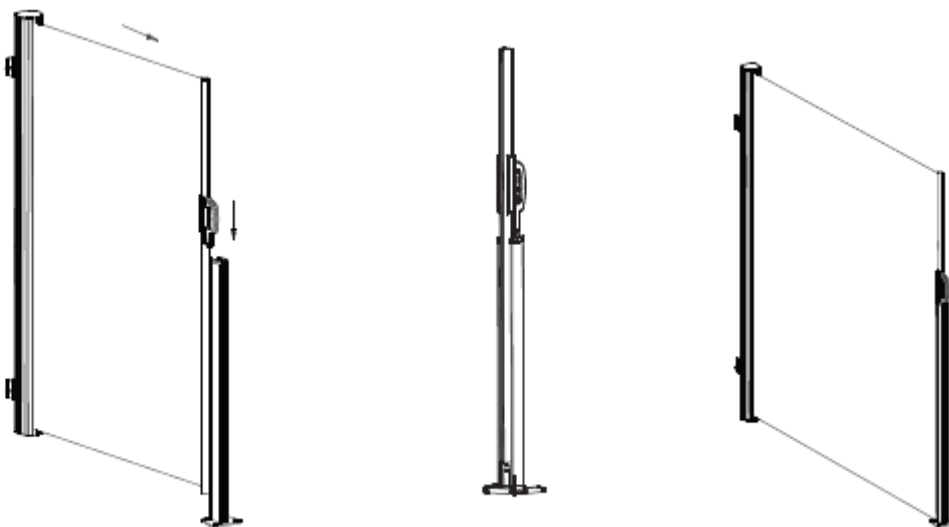

2. Vid nedmontering, Behåll tyget horisontellt och håll i handtaget samtidigt som tyget följs in i kassetten långsamt.

