
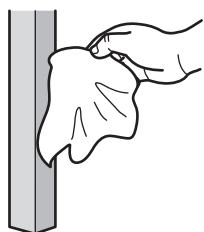


# SKÖTSELRÅD JABO GLASRÄCKE


## ROSTFRITT STÅL

### FAKTA

I industriområden med förhöjd påverkan av svavel och nitrogenoxider och i områden nära kusten, med nedfall av klorid kan den skyddande oxidhinnan på det rostfria stålet bli angripet. Detta kan göra att stålet ser ut som om det rostar. Angreppet är bara ytligt och det kan både förebyggas och tas bort genom att hålla ytan ren. Vid grovt angrepp, eller eftersatt underhåll under lång tid, kan citronsyra användas.

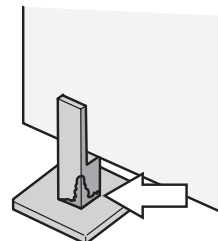

- Gnid in de rostfria detaljerna med olja. Låt oljan verka och torka sedan av, så att det inte blir kladdigt.

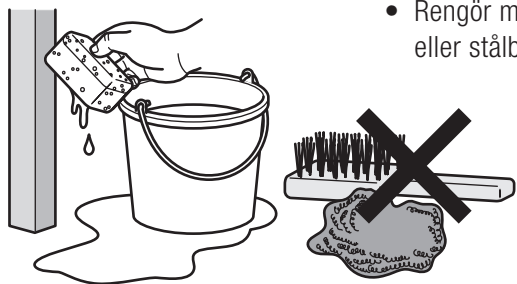

- Rengör med vatten, såpa och en mjuk kökssvamp. Använd inte stålull eller stålborste.

### Mottagning av byggnadsglas

Noggrann kontroll av glaset måste ske i samband med mottagandet. Anteckna eventuella synliga skador på fraktsedeln. Då köparen ej skall använda glaset inom 7 dagar (gräns för reklamation av fraktskada) bör avemballering och kontroll ske snarast, varigenom möjligheten att snabbare få fram ersättningsglas underlättas.



### Uppställning för byggnadsglas

Glas skall alltid förvaras stående. Glas skall placeras vinkelrätt mot underlaget, som skall vara torrt och mjukt. Underlaget skall vara upplyft från marknivå så att inte fukt kan sugas upp och orsaka skador.

### Lagring av byggnadsglas

Glas skall ovillkorligen skyddas mot solljus, regnvatten, cementdamm, svetsloppor mm. Vid långvarig lagring skall glaset förvaras i torr och ventilerad lokal, så att glaset inte riskerar att bli anlöpta. Vid kortvarig lagring på stativ plats skall detta ske enligt skiss intill. Härvid är det viktigt att sörja för god ventilering. Glas på stativ skall vid lagring skyddas mot solljus. (p.g.a. risk för värmesprickor)

**VIKTIGT!** Även kortare solljusexponering under lossning och montering kan vara tillräckligt för att värmesprickor skall uppstå. Glaset måste därför skuggas. Vissa specialglas, t.ex. brandglas och lamellglas måste lagras inomhus, skyddade från fukt, kyla och UV-strålning.

### Hantering

Glas får aldrig skjutas i sidled eller vältras över på hörnen vid förflyttning. Kanterna är glasets svagaste punkt. Använd sugkopp vid lyft och förflyttningar. Då glas vältras från en sida till en annan skall sugkoppar användas eller skall glaset vältras enligt skissen intill. Glasskivan rengörs enklast med ett vanligt fönsterputsmedel.