
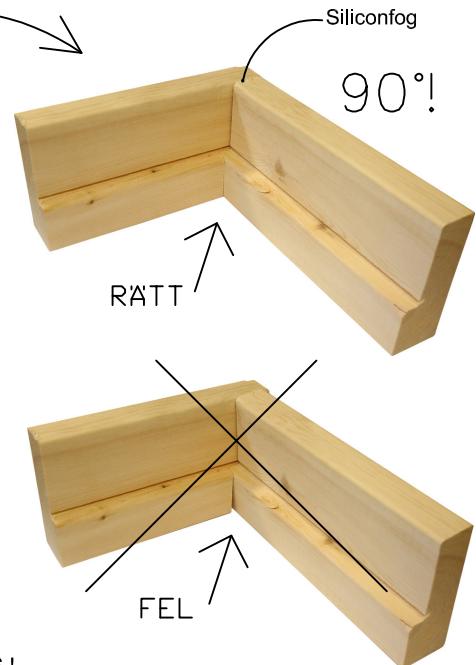


# MONTERINGSANVISNING FÖRRÅDSDÖRR

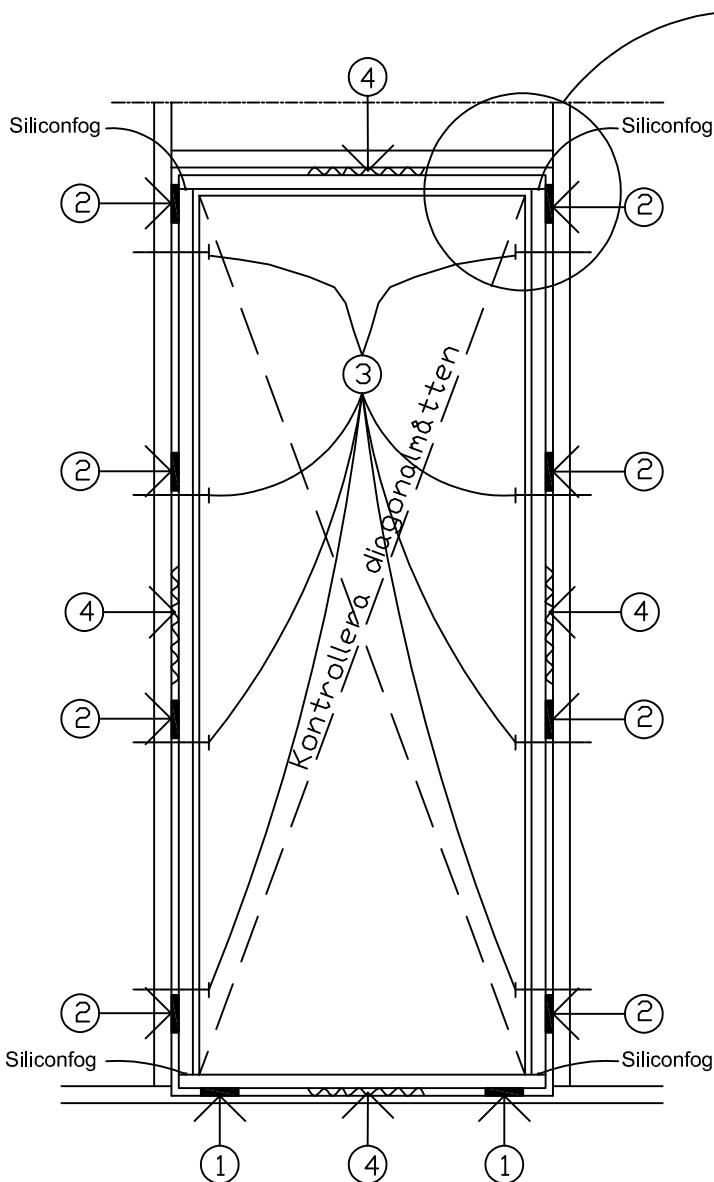

**OBS !**  
Viktigt att sidokarmstycke och karmöverstycke linjerar med varandra.  
Kontrollera så att inte karmstucken skevar i hörnen utan håller 90°.

**OBS!** gäller endast vid löst levererade karmar.

Förborra och skruva ihop sidokarmar (40x105), överstycket (40x105) och tröskeln (40x95). Skruva med träskruv min 4,0x80.

Täta mellan sidokarmarna och överstycket och tröskeln med övermålningsbar siliconfog. Se bild ovan.

Montera lösa skjutreglar på insidan i nerkanter och överkant av dörrbladet. Borra hål för skjutregeln i karmen. Montera brickan över hålet. Till de infrästa skjutreglarna borras endast hål i karm.

Gångjärn kan justeras med en gångjärnsriktare om exempelvis dörrbladet "kärvar" när den stängs. Kontrollera extra noga att karmen verkligen är i vinkel och att kryssmåttet är korrekt innan eventuell justering av gångjärnen.

- ① Börja monteringen med att lägga kilar i botten där tröskeln skall vila. Se till att kilarna möter varandra från utsida och insida. Ställ på dörrkarmen på kilarna. Det är viktigt att tröskel och karmöverstycke är vågråta.
- ② Karmen kilas först fast nedtill och därefter upp till. Sätt fast kilar intill varje infästningspunkt. Kilarna placeras parvis, en från insidan och en från utsidan. Kontrollera med ett långt vattenpass att gångjärnssida och motstående sida sitter i lod. Vid behov justeras med ytterligare kilar. Mät även de båda diagonalerna i karmöppningen. De båda diagonalerna skall vara precis lika långa.
- ③ Om infästning utföres genom spikning, förborra (mindre dim än spiken) i karmen för spiken i höjd med kilarna, spika fast med 100x34 spik. Börja med att finjustera (våg och lod) tröskeln och gångjärnsidan, spika sedan fast gångjärnssidan. Spika sedan motstående sida och dorna i spiken. Häng på dörrbladet och kontrollera att dörren går lätt att stänga. Gångjärnen är justerbara några mm i höjdled.
- ④ Om infästning utförs med karmskruv, borra och montera enligt de anvisningar som gäller för vald typ av karmskruv.
- ⑤ Kapa kilarna i nivå med karmen. Dreva mellan karm och regelverk. Fyll hela utrymmet, men packa ej för hårt, då det finns risk att karmen bågnar.
- ⑥ Behandla dörren enligt behandlingsanvisningar. Någon typ av tätningslist bör monteras, tex Trelleborgs P-Profile.
- ⑦ Vid placering av ytterdörr i vägg utan skyddande takfot eller gavelsprång skall ett väderskydd monteras över dörren, tex Entrétek.

I	Målning	PH	2018-10-22
H	Karm montage	PH	2018-09-29
G	Karm montage	PH	2018-09-20
F	MÄLNINGSANV.	PH	2018-01-31
E	ENTRÉTAK	PH	2017-11-08
D	TEXT LÖS KARM	PH	2013-11-18
C	TEXT PKT. 6	J.A	2013-04-11
B	TEXT	J.A	2013-02-01
A	TEXT	J.A	2013-01-09
BET	ÄNDRINGER AVSER	SIGN	DATUM

## BYGGHANDLING

UPPDAG NR	RITAD/KONSTR AV	UPPDAGSLEDARE
2010-01-29	J.A	ANSVARIG
<b>MONTERINGSANVISNING FÖRRÅDSDÖRR</b>		
SKALA A1/A3		
NUMMER		I BET
M-02		

Furudörren är vid leveransen obehandlad.  
Vid montering måste ALLA dörrrens 6 sidor behandlas.

Rådfråga även färgfackhandel för bästa råd.

**Täckfärg:**



1. Se till att ytan är torr, ren och fri från damm.
2. Stryk en gång med Grundolja.  
Var extra noga med ändträet.
3. Grundmåla en gång med Grundfärg.
4. Stryk två gånger med exempelvis fönsterfärg.

**Oljning:**

1. Se till att ytan är torr, ren och fri från damm.
2. Stryk flödigt med träolja med en flat pensel.
3. Efter ca 30 minuter, torka bort överskottet av oljan på ytan med en trasa. Upprepa behandlingen, punkt 2 och 3. Se över ytan ungefär en gång om året och upprepa behandlingen om nödvändigt.

Vi lämnar ingen garanti om dörren målas i mörkare kulörer än NCS 7500-N.

# MONTERINGSVEJLEDNING DØR TIL UDHUS

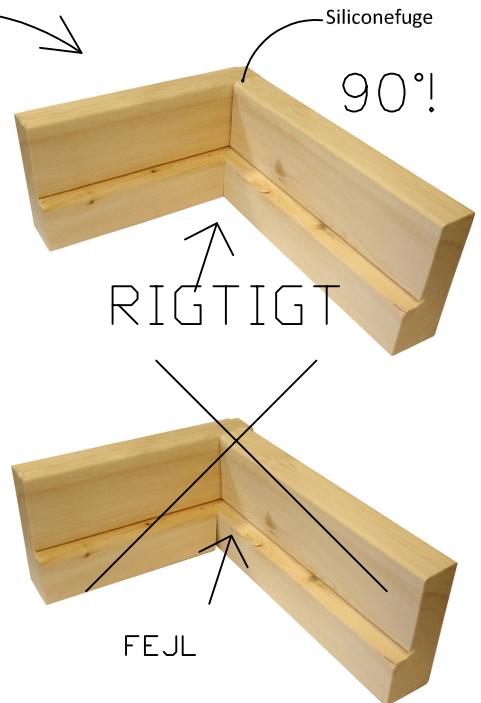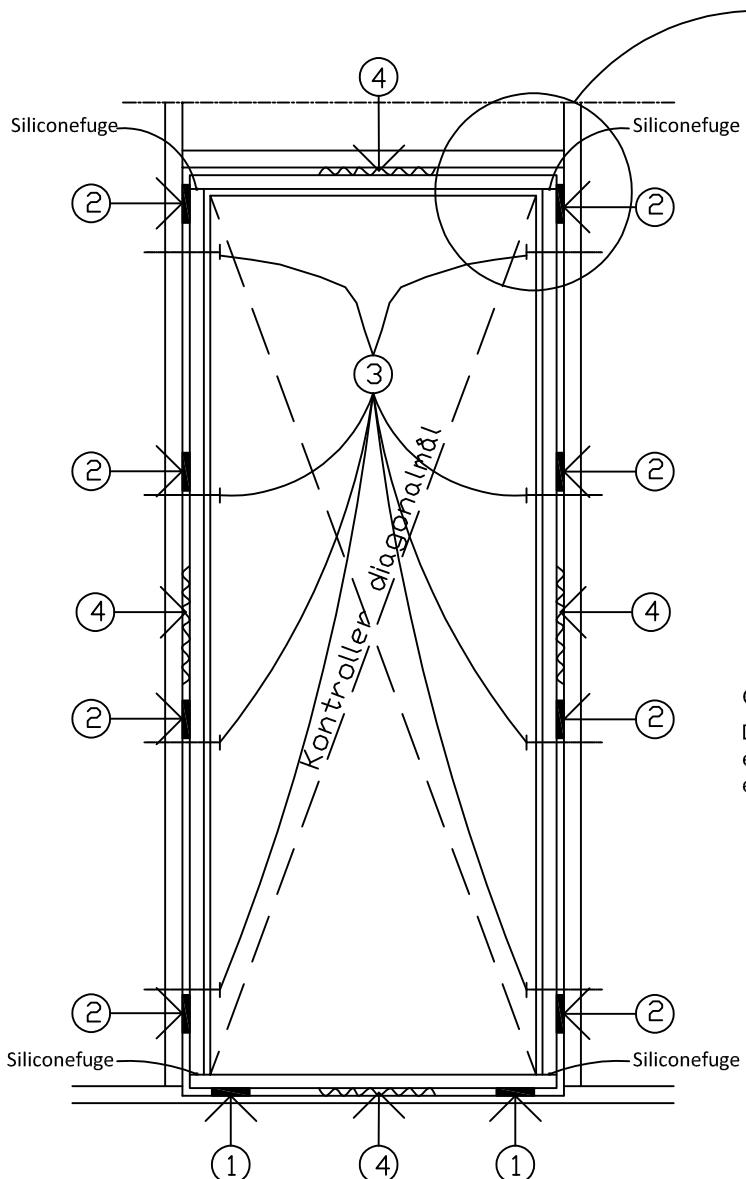

OBS!

Det er vigtigt, at sidekarmstykke og overkarmstykke er i linje med hinanden. Kontroller at karmstykker er i  $90^{\circ}$  vinkel.

OBS! Gælder kun ved løst leverede karme.

Forbor og skru sidekarmstykker (40x105mm), overkarmstykke (40x105mm) og dørtærskel (40x95mm) sammen. Skru med træskruer min 5,0x60 mm, 8stk (medfølger ikke)

Tæt med overmalningsbar silicone mellem karmene og dørtærskel. Se billede ovenfor!

Monter løse skudrigel på undersiden af nedre og øvre kant af dørbladet. Bor hul til hængsel i karmen. Monter pladen over hullet. Til de indfræsede skudrigel bores kun hul i karmen.

Hængsler kan justeres med en hængselsbukker, hvis døren "bindes" når den lukkes. Tjek dog at karm er i vinkel og kryds mål korrekt inden justering af hængsler.

- ① Begynd monteringen med at lægge kiler i bunden, hvor dørtærsklen skal hvile. Sørg for at kilerne møder hinanden fra udvendig og indvendig side. Stil dørkarmen på kilerne. Det er vigtigt at tærskel og overkarm er vandrette.
- ② Karmen kiles først fast forneden og derefter foroven. Sæt kiler fast i siden ved hvert fæstningspunkt. Kilerne placeres parvis: en fra undersiden og en fra ydersiden. Kontroller med et langt vaterpas, at begge karmsider er i lod. Ved behov justeres med yderligere kiler. Mål endvidere diagonalt i karmåbningen. Begge diagonalerne skal være præcis lige lange.
- ③ Hvis dørkarmen fæstes med sørn, skal der forbores (mindre dimension end sørmet!) i karmen i højde med kilerne. Anvend sørstørrelse 100x34. Begynd med at finjustere dørtærsklen og hængselkarmsiden (vatte og lod). Sørn hængselkarmen fast. Sørn derefter modsatte karm fast og anvend en dorn til at slå sørnmene helt ind. Hæng nu selve døren på og kontroller, at den åbner og lukker let. Dørhængslerne er justerbare nogle mm i højden. Hvis fæstningen udføres med karmskruer, skal monteringsvejledning for valgt type karmskruer følges.
- ④ Kilerne saves af i niveau med karmen. Isoler mellem karm og væg. Fyld helt ud men ikke for hårdt, da der så er risiko for, at karmen buer.
- ⑤ Behandl døren som foreskrevet i "Behandling og vedligehold". En tætningsliste bør monteres, t.ex Trelleborgs P-Profile.
- ⑥ Ved placering af yderdør i væg uden gavlfremgang eller tagrende, skal døren beskyttes på anden måde, t.eks. af et entretag.

D	Mølning	PH	2018-10-22
C	Karm montage	PH	2018-09-27
B	Karm montage	PH	2018-09-20
A	Översättning Dansk	PH	2018-02-09
BET ANT	ÄNDRINGER AVSER	SIGN	DATUM

## BYGGHANDLING

UPPDAG NR	RITAD/KONSTR AV	UPPDAGSLEDARE
J.A		
DATUM		
2010-01-29		
MONTERINGSANVISNING FÖRRÅDSDÖRR DANSKA		
SKALA A1/A3	NUMMER	I BET
	M-02	D

Fyrretræsdøren leveres ubehandlet!  
Ved montering skal ALLE dørens 6 sider behandles!!!

Se også farveforhandlere for de bedste resultater.

Maling:

1. Overfladen skal være tør, ren og fri for støv.
2. Stryg een gang med grundolie. Vær ekstra nøje med endetræet.
3. Grundmal een gang med grundfarve.
4. Mal to gange med exempelvis vinduesmaling.

Oliering:

1. Overfladen skal være tør, ren og fri for støv.
2. Stryg med en flad pensel Træolie.
3. Efter 30 min tørretid tørres overskudsolie af med en klud.  
Gentag behandlingen, punkt 2 og 3. Kontroller overfladen ca en gang om året og gentag behandlingen om nødvendigt.

Vi giver ingen garanti, hvis døren males i mørkere farve end NCS  
7500-N