


JABO

Plantera

Påbygggnad

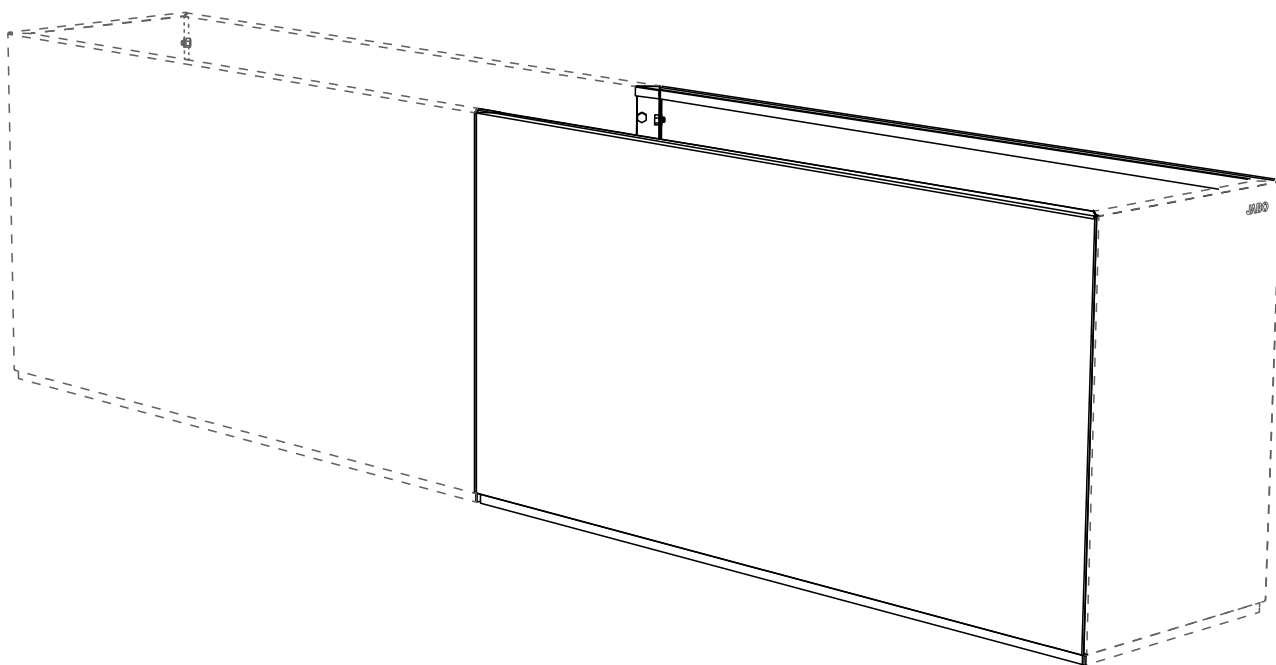

OBS Plantera Komplette ingår ej.

Monteringsanvisning

Artikelnummer: 10412 Plantera Påbygggnad 800
Artikelnummer: 10413 Plantera Påbygggnad 1200


Paketet innehåller

- A. 2st Långsida
- B. 1st Bottenplatta
- C. 1st Bottenlist
- D. 2st Rak list
- E. 1st tvärstag


10st Skruv (Torx T30)
12st Mutter M6
12st Bult M6

Verktyg för montering:

Skruvmejsel (Torx T30)
2st Skiftnycklar eller 2st blocknycklar 10 mm


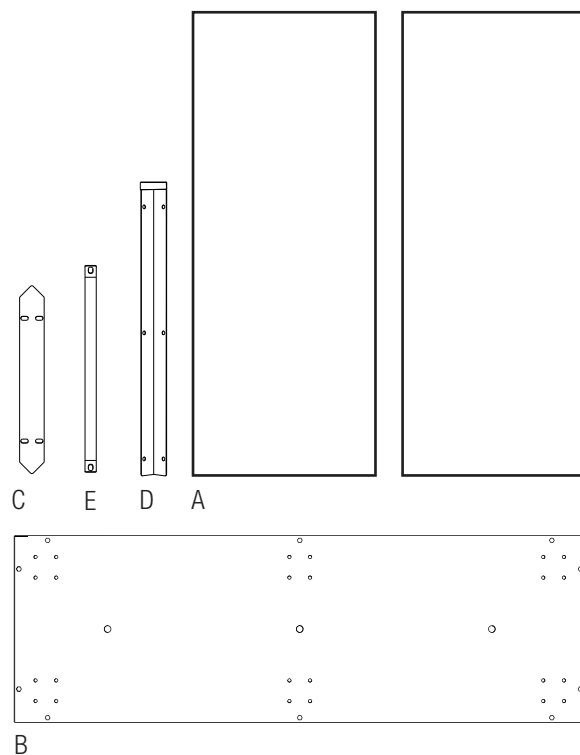


Vi rekommenderar att skruvarna ej dras åt helt innan produkten är helt monterad.

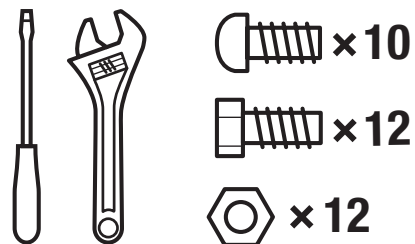

1



Ta bort en kortsida från Planteringslåda Komplet* . 6st bult och mutter och 2st skruv (spara dessa till steg 6).

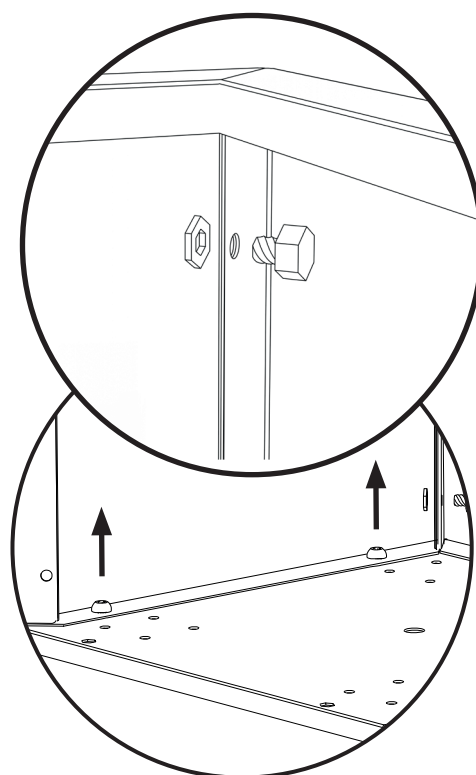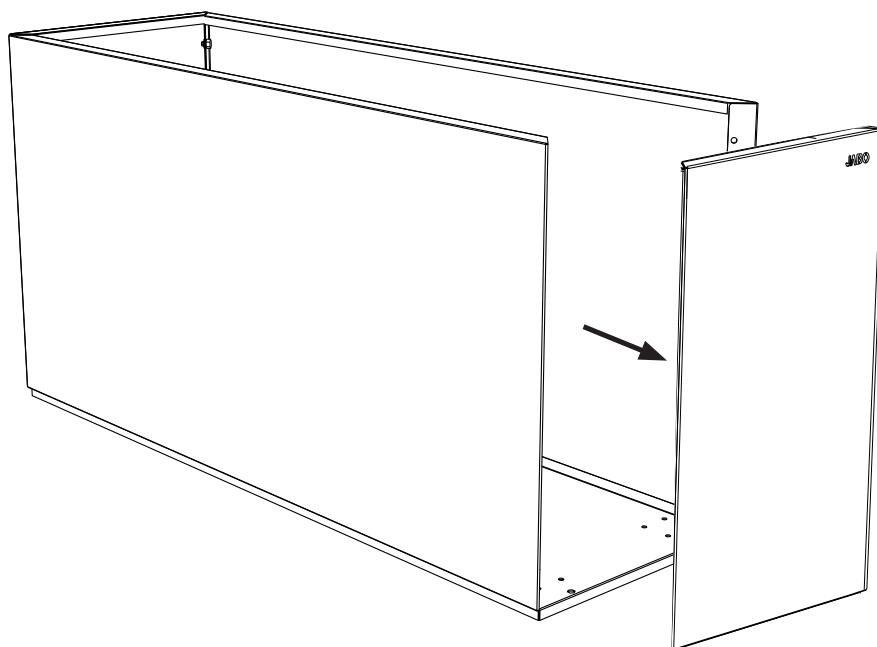



*Plantera Komplet ingår ej.

2

Montera ihop bottenplattorna med bottenlisten (4st Torx skruv)

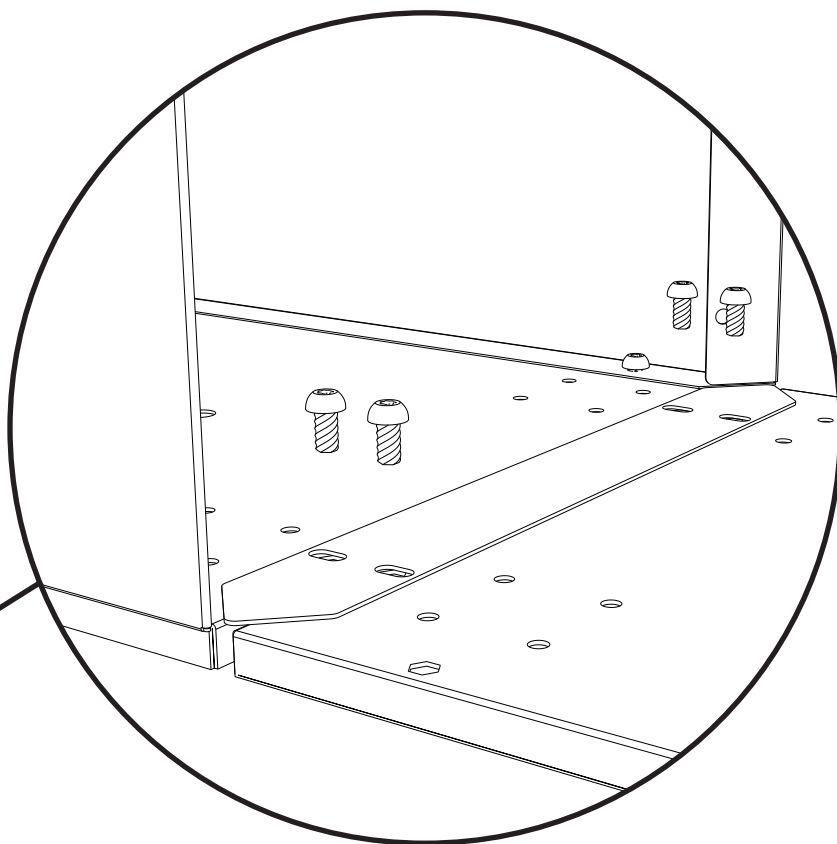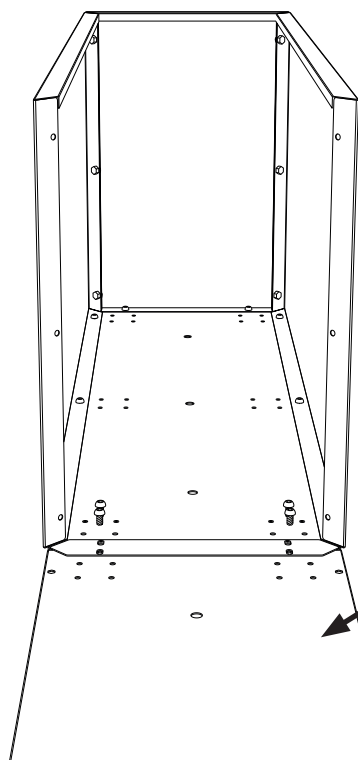**3**

Montera Rak list i långsidorna med 3st bultar i varje list (bult+mutter)

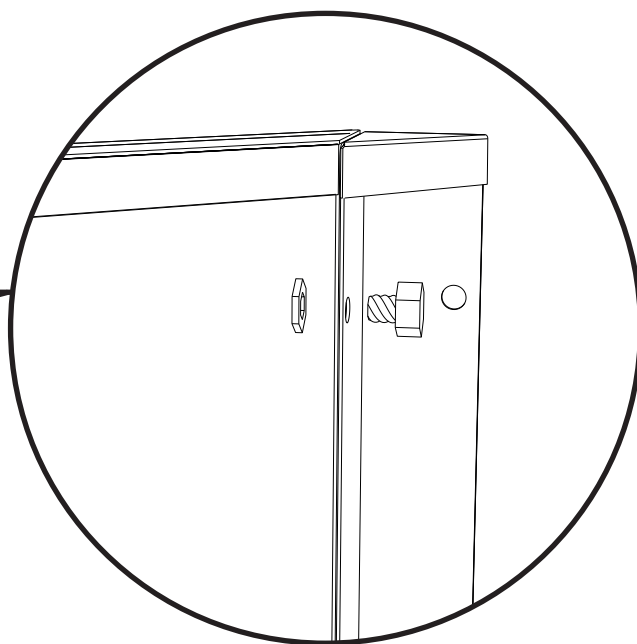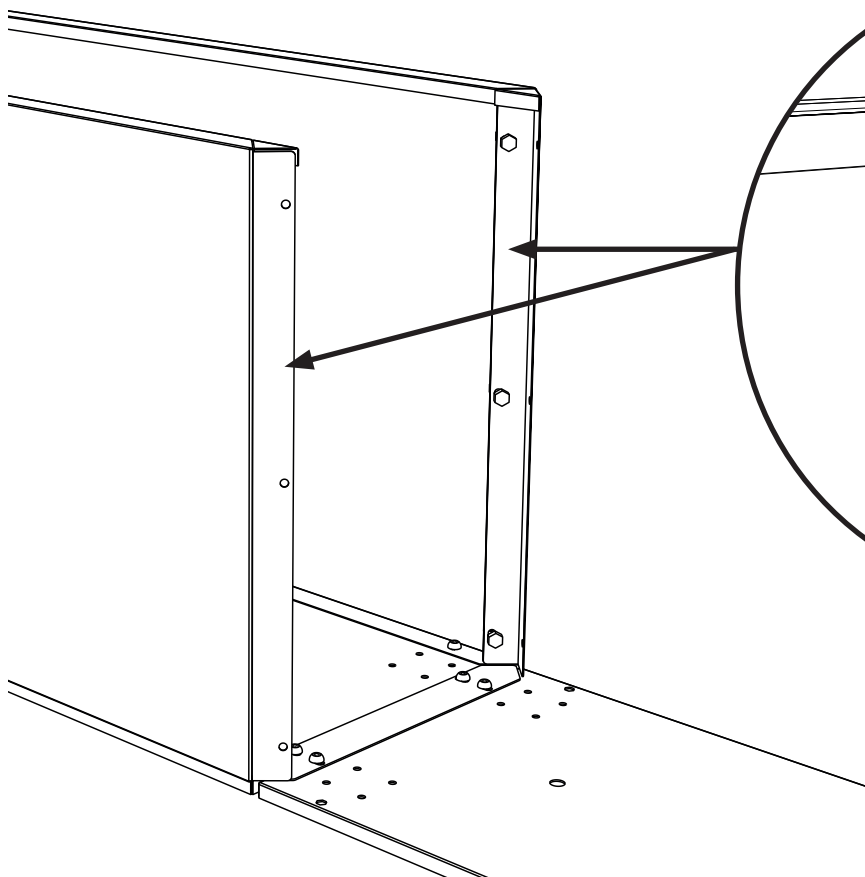


4



A. Montera nästa par av långsidor i bottenplattan med 6st Torx skruv.

B. Montera ihop långsidor med rak list i översta och nedersta hålen med bult + mutter.

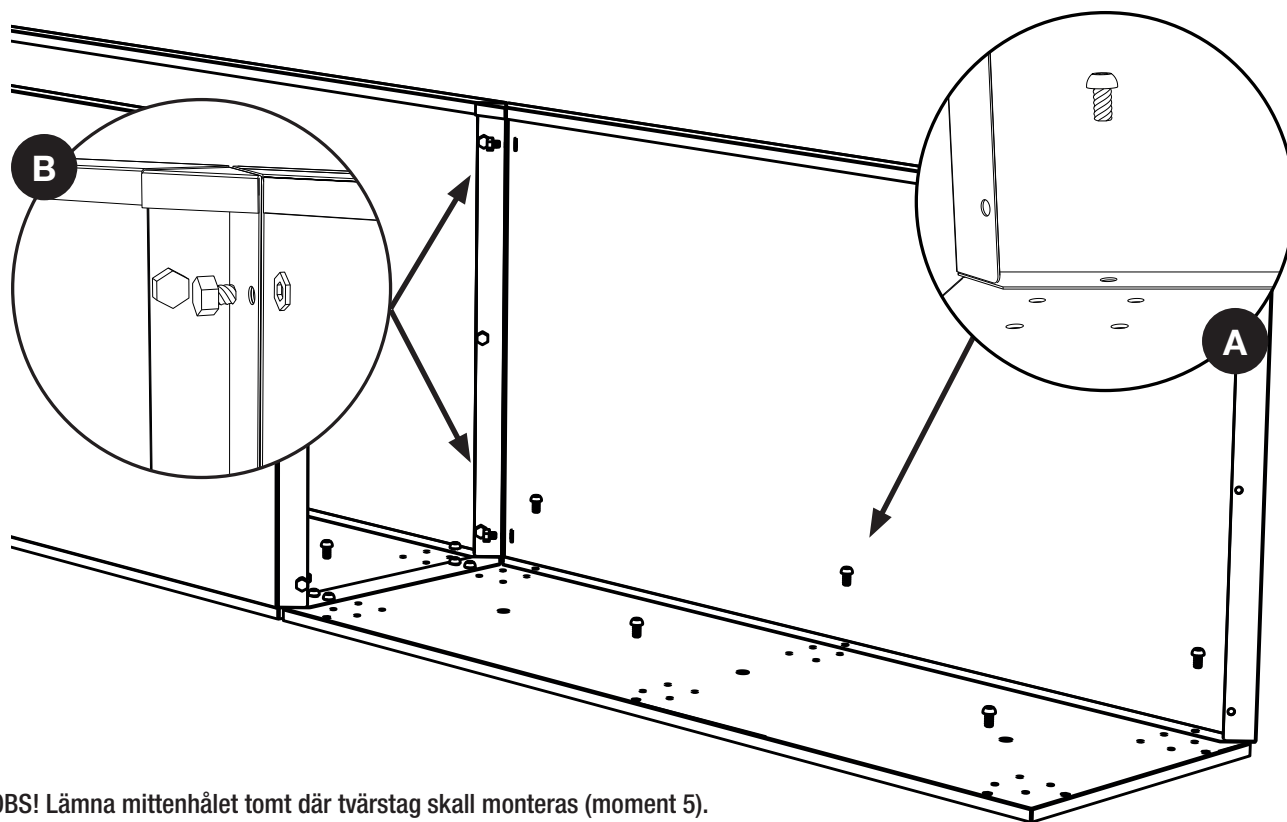


OBS! Lämna mittenhålet tomt där tvärstag skall monteras (moment 5).

5




Montera ihop rak list och långsida med hjälp av tvärstaget i mittenhålet med bult och mutter.

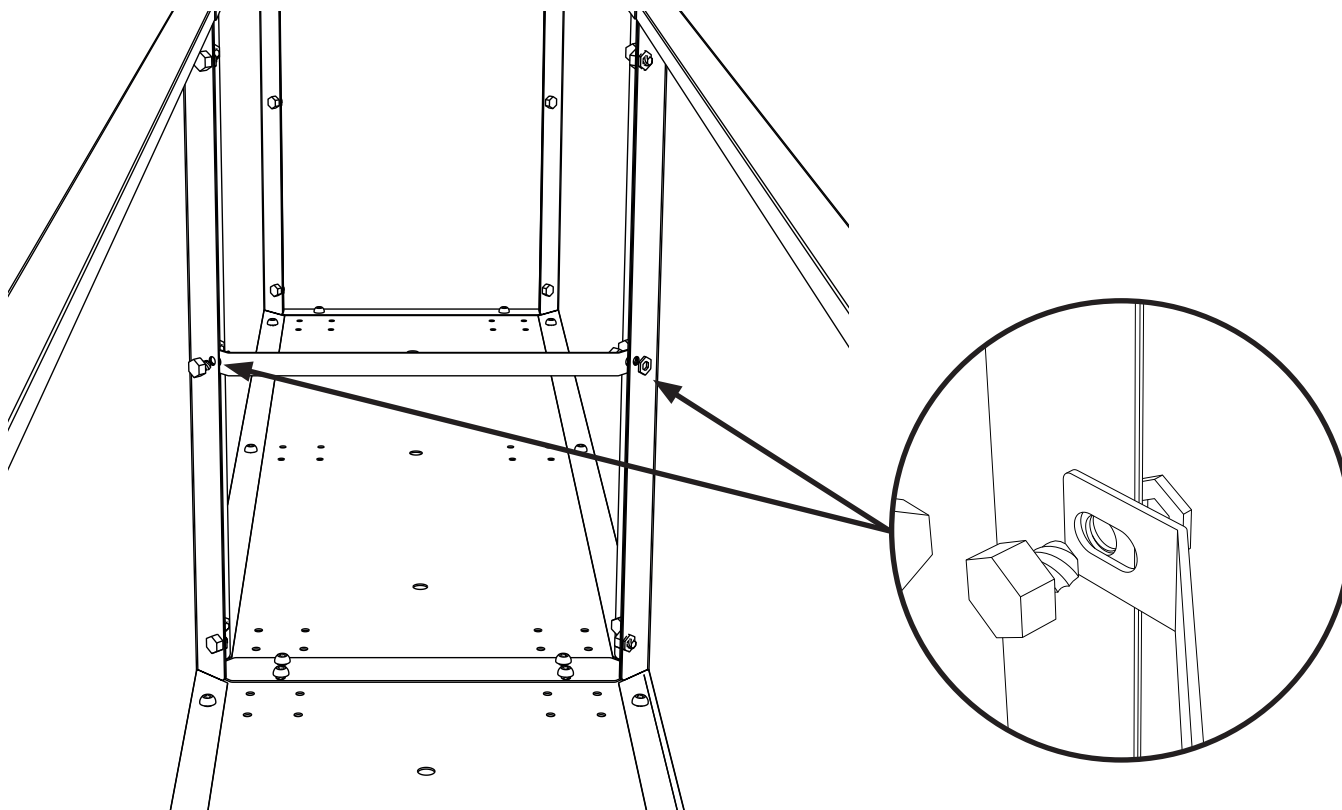


6

Montera kortsidan som tillhör Plantera Komplet med Torx skruv samt bult och mutter.

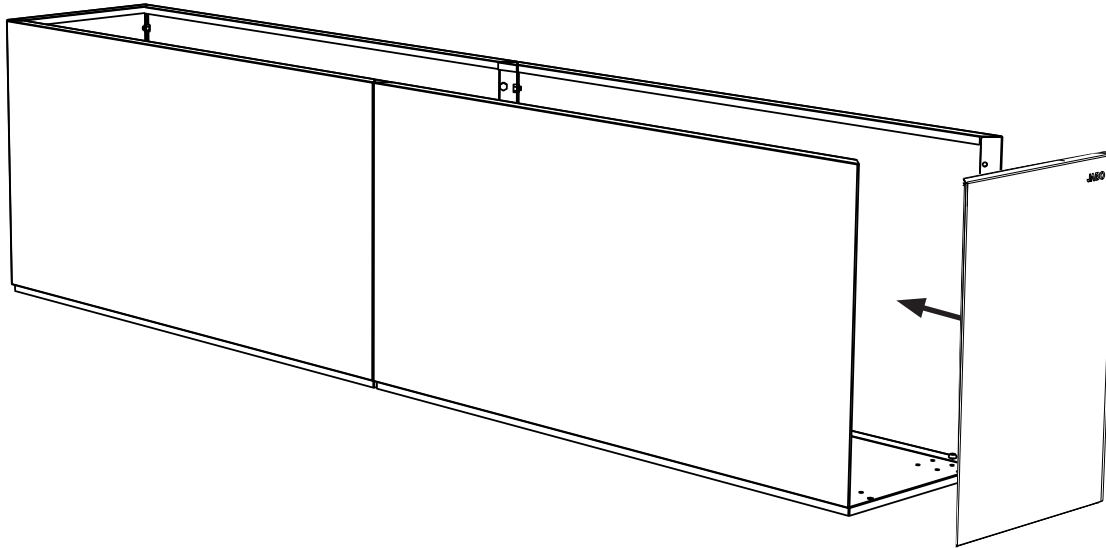


7

Kontrollera noggrant att alla skruvar och muttrar sitter ordentligt. **Klart!**

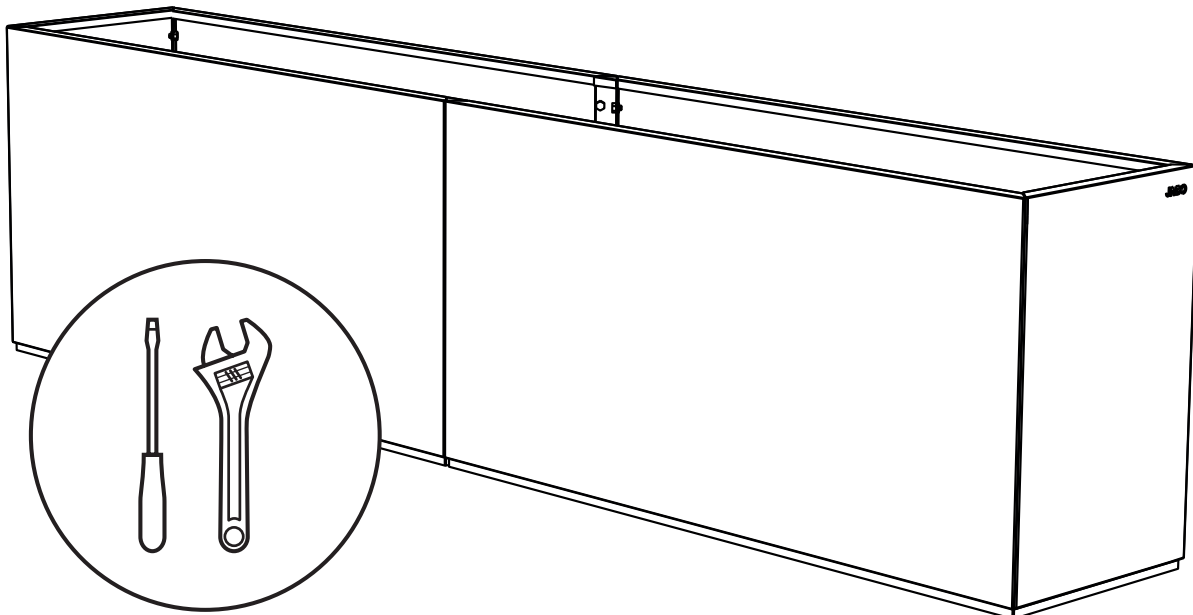





Upptäck hela Plantera sortimentet

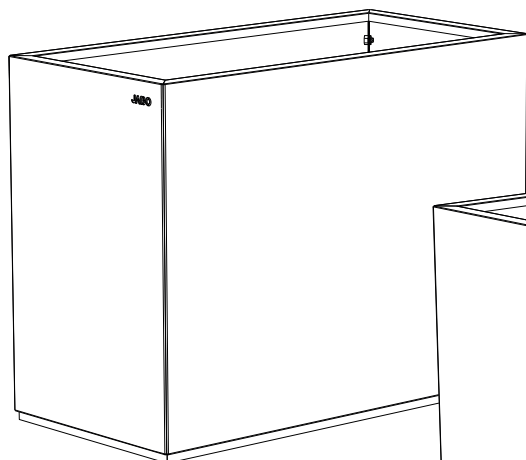


Plantera Komplet 800
Art.nr: 10402

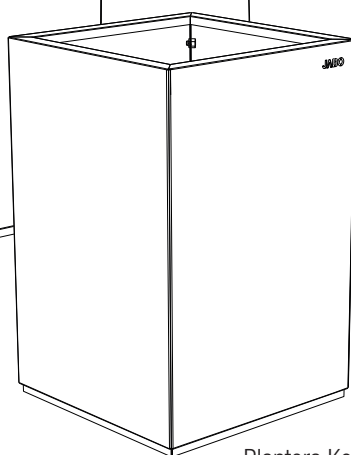


Plantera Komplet 400
Art.nr: 10400

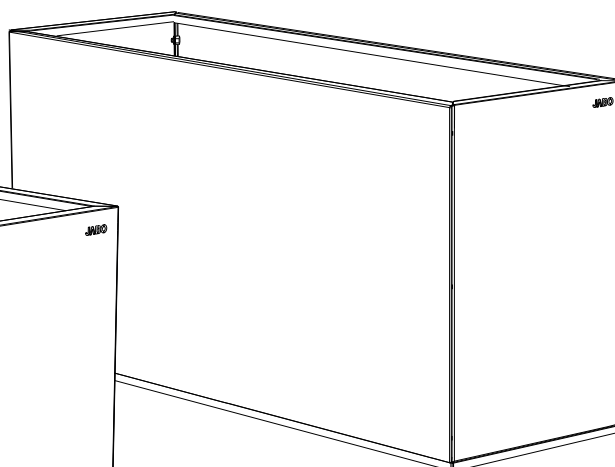

Plantera Komplet 1200
Art.nr: 10403

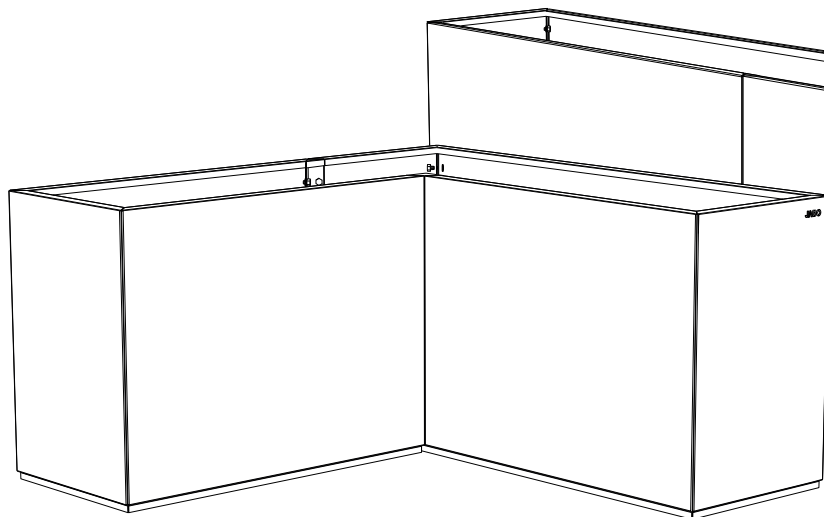

Plantera Komplet Hörn
Art.nr: 10420

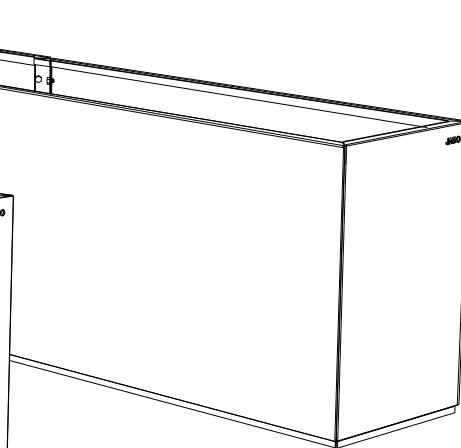

Plantera Påbyggnad 800/1200
Art.nr: 10412
Art.nr: 10413



Jabo Nordic AB
Källsvedjegatan 3
51491 Tranemo

info@jabo.se
jabo.se